



A keret alapanyagai.

200cm: 2db

180cm: 2db

150cm: 2db

125cm: 2db

90cm: 4db

80cm: 11db

78cm: 2db

45cm: 4db



Bal oldalt ajtó szegő.

felső: taposó1db

középső: ülőke1db

alsó: függőleges panel takaró eleme1db



1db 200 cm balról 1 db 180 cm -es jobbról. Alul 90 cm-es. A 90cm -es a kettő közé kerül. Jobbról balról egy -egy torx fejű csavart hajtson be. A csavar önmetszős. Addig kell behajtani amíg az anyagokat hézag mentesen össze nem húzza. Csavarbehajtó szükséges hozzá.



A tetejére 1 db 125 cm-es kerül , jobbról 11 cm lógjon túl. A teteje alá a 90 cm-es csak távtartóként helyezzük be! Majd felülről mehet 2 torx csavar.



A tető alatt behelyezett távtartó 90 cm-es fát húzzuk le, helyezzünk be 2db 45cm-es fát a látható módon távtartóként. Hézag mentesen! Majd oldalról mehet a két torx csavar.



A képen látható módon függőlegesen állítsunk be 1 db 45cm -es fát majd balról a 200 cm -es fa felől a látható módon távtartóként helyezzünk be 2db 45cm-es fát. Alulról és felülről mehet a két torx csavar és vegyük ki a távtartókat.



Így néz ki összerakva. Ezt ismételjük meg még egyszer. Mert ebből az elemből 2db kell hiszen ez a wc kétoldala.



Most 3db 80 cm-es fára lesz szükségünk. A 200 cm fa alsó és felső sarka alá 1-1. A 180 cm fa felső sarka alá 1db. A képen látható módon. Ezeket is a torx fejű csavarral kell rögzíteni. Arra ügyeljünk kifejezetten, hogy a már másik irányból behejtott csavar a most behajtottal ne keresztezzék egymás útját, vagyis ne hajtsuk egymásnak mert a csavarok valamelyike az ütközéskor el fog törni!



A piros karikák helyére 1-1 80cm -es fa kerül. Ezeket is torx csavarral rögzítjük.




Fordítsuk meg az elkészült elemet.



Helyezzük rá a másik már összerakott oldal elemet. A 80cm-es fát ezen az oldalon is rögzítsük a torx csavarokkal. Ügyelve a csavarok keresztezésének elkerülését.



Állítsuk fel az eddig összeállított keretet. A maradék 2 db 45 cm -es fát a kereten belülré kell helyezni. A távolságot pontosan megmérjük és a fák hosszát levágjuk a megfelelő méretre.

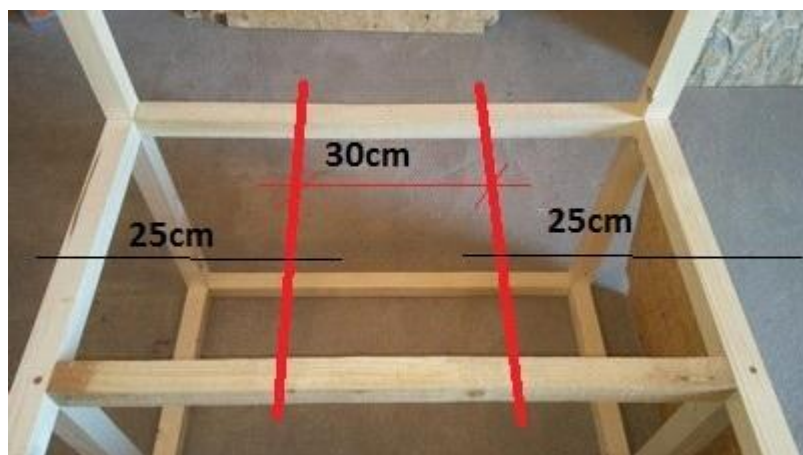

Ide kerülnek a 45cm-es fák.



A két berakott fa között legyen meg a 30 cm távolság. A torx csavarokkal rögzítsük.



A négy sarkán kivágott osb -t rögzítsük a fa csavarokkal. Oldalanként 3-3 csavarral.

Ügyeljünk , hogy az osb minden oldal részénél ne lógjon túl. Ha megfelelően rakjuk fel így lesz a wc derékszögben. Ez igaz a további osb-nél is.



Az ülőke osb is felkerülhet .

Oldalanként 3-3 csavarral rögzítsük.



Most a képen látható módon bekerülhetnek a taposó alá a 80 cm -es fák. Ezek akadályozzák meg , hogy a taposó osb ne szakadjon majd be. Oldalról mehet 1-1 torx csavar.



Ezután mehet be a taposó osb. Oldalanként 3-3 csavarral.



Oldalára fordítsuk a keretet és mehet fel az oldal osb. Először az aljánál csavarozzuk be a facsavarokat. Ezután az egyik oldalát beigazítva mehet a többi csavar be körbe . A csavarok kb 30 cm távolságban legyenek egymástól. Az osb -t a csavarokkal húzassuk a keretre. A csavar feje kissé süllyedjen bele az osb -be.

Ezt ismételjük meg a másik oldalon is.

FONTOS! Az oldalsó és hátsó osb burkoló elemeket mindenképp a leírásnak megfelelő sorrendben csavarozzuk. Először a legalsó 4x4 fába csavarozzunk 4 csavart, majd az eleje felől állítsuk az osb-t a 4x4 -es fa mellé. Ettől lesz majd az egész keret derékszögben.



A hátuljára tegyük fel az oda illő osb elemet. Itt is alulról menjenek az első csavarok. Azután oldalról körbe a többi.



Az ajtó keretet is csavarhatjuk össze. Ehhez szükség lesz 2db 150 cm-es és 2db 78 cm -es fára.



Fontos hogy a 78 cm -es fa a 150 cm-es tetejére kerüljön. Hiszen a keret szélessége lesz a 78 cm-. Mehetnek is bele a torx csavarok alulról és felülről 2-2.



Ezután mehet fel az ajtó burkolat. Csavarok kb. 30 cm távolságban lehetnek egymástól.



3cm lógjon ki oldalt.

A szegő osb is felkerülhet. Kb



csavarjuk fel az ajtó keretre és a wc keretre is.
Konstrukciótól függően 2 vagy 3 darab.

Ez után a zsanérokat





ajtora belülről 1.

Félfordítókat a keretre 1. Az











Kész is vagyunk.

FONTOS! A wc-t legalább kívülről festeni szükséges, másképp nem lesz időt álló!

